



Оператор
возможностей


Руководство пользователя абонентского интерфейса

IZET Middleware

Навигация




Для навигации по меню используются кнопки пульта дистанционного управления:

-  – Вкл./Выкл. Приставки
- «Vol +/-» – Изменение громкости
- « » – Перемещение влево / перемотка назад
- « » – Перемещение вправо / перемотка вперед
- « » – Перемещение вверх / переключение каналов
- « » – Перемещение вниз / переключение каналов
- «**OK**» – Подтверждение / открыть меню / закрыть меню

Начало пользования

Сразу после загрузки приставки для Вашего просмотра будет доступен пакет бесплатных каналов. Чтобы смотреть платные каналы, Вам необходимо пройти авторизацию на портале. Для этого в главном меню выберите пункт «ВХОД» и нажмите «ОК» на пульте.

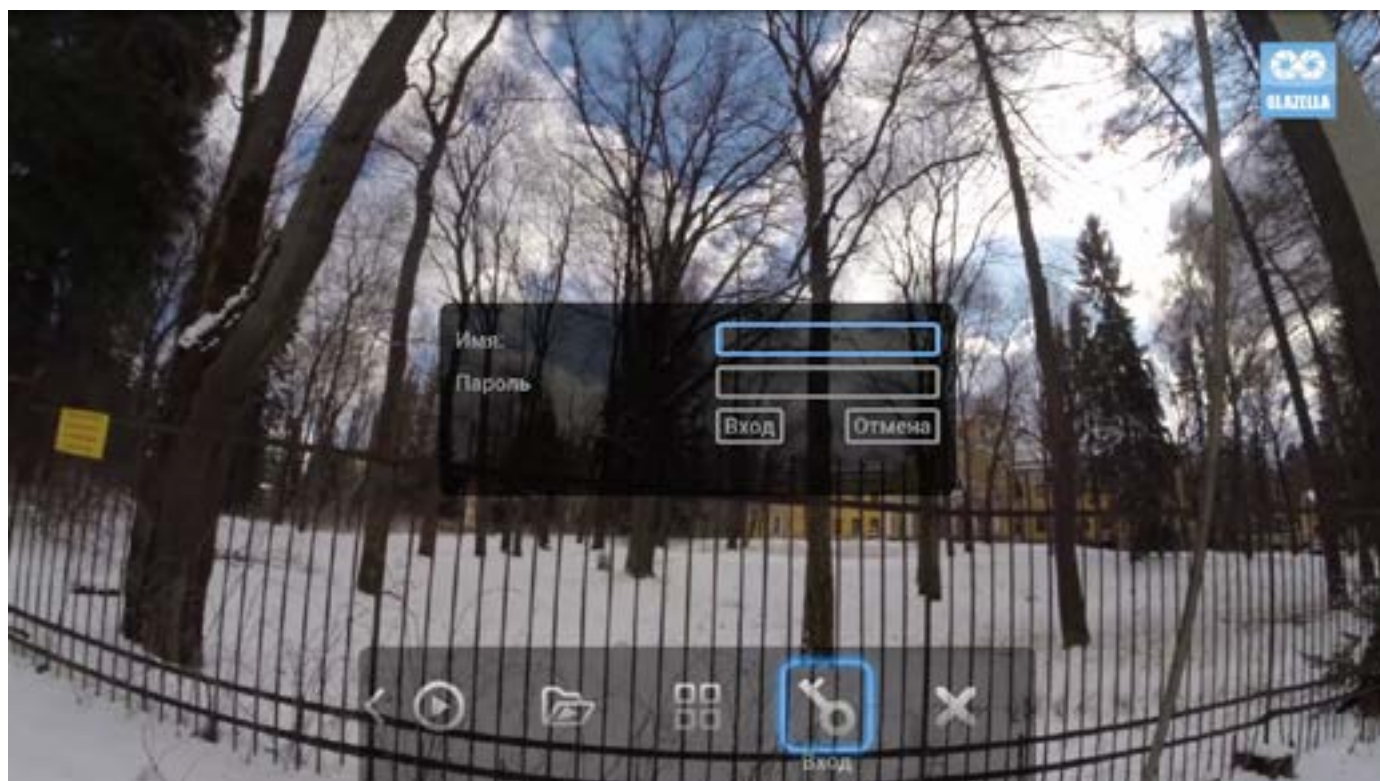


Далее появится окно авторизации, куда необходимо ввести «Имя» и «Пароль», выданные Вам при регистрации аккаунта. Ввод осуществляется либо цифрами 0-9 с пульта управления, либо с помощью экранной клавиатуры.

При необходимости, для вызова экранной клавиатуры нажмите на поле ввода «ОК».



Убедитесь, что имя и пароль пользователя введены верно, и нажмите «ВХОД». Теперь Вы можете смотреть остальные каналы, согласно приобретенному Вами пакету каналов, кроме каналов для взрослых.

Чтобы получить доступ к каналам для взрослых, войдите в профиль «18+».
Для этого в главном меню выберите пункт «ПРОФИЛЬ» и нажмите «ОК» на пульте.

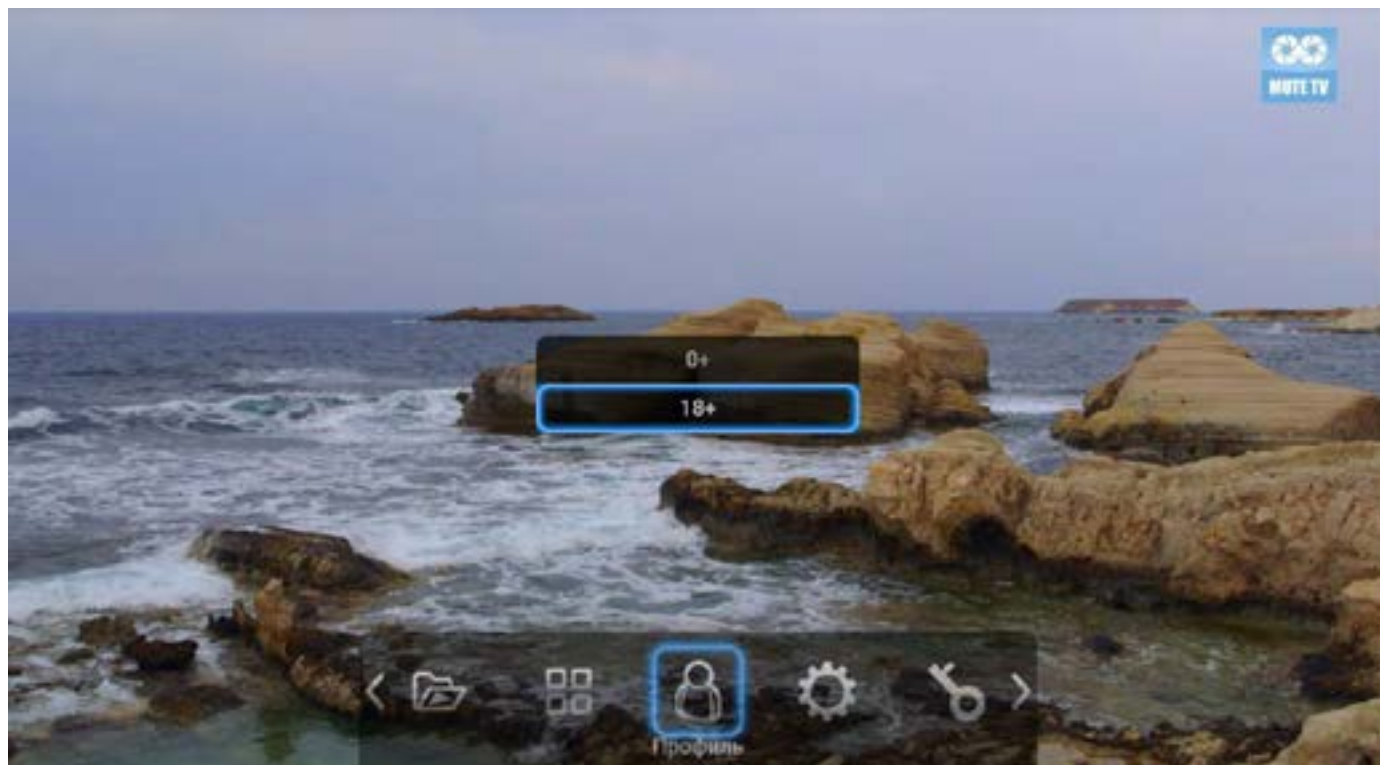


В появившемся окне выберите «18+» и нажмите «ОК».

При первом входе в профиль «18+» введите любой пароль, придуманный Вами. Запомните этот пароль – он понадобится Вам для входа в профиль «18+» в дальнейшем.
Если Вы входите в профиль «18+» не в первый раз, то укажите пароль, ранее заданный Вами.



При окончании ввода пароля, нажмите «ВВОД». Появится табличка об успешной установке профиля. Нажмите «ОК».

В главном меню выберите пункт «ТВ» и нажмите «ОК» на пульте.

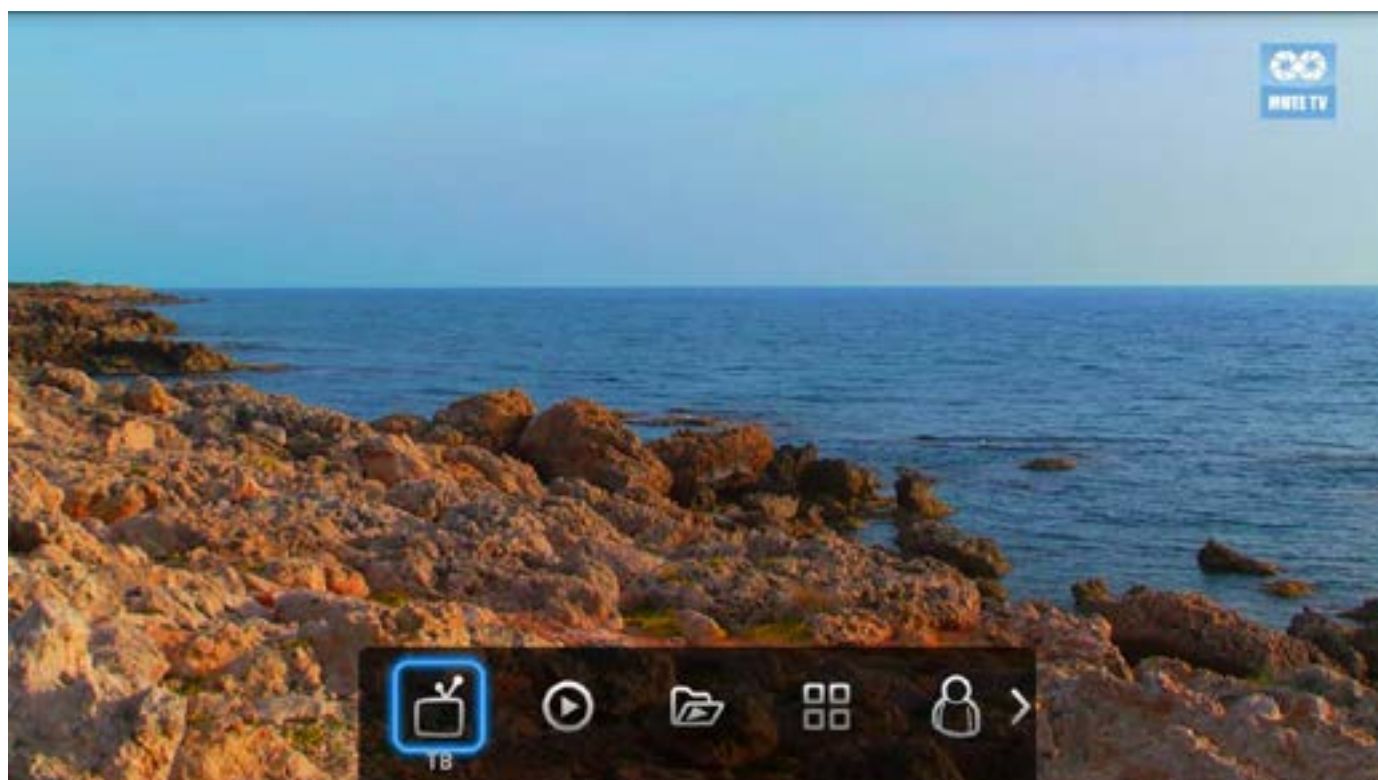

С помощью данного раздела Вы можете просматривать ТВ-каналы.

На экране появится список каналов, разделённых на тематические рубрики.

Для перемещения по рубрикам нажимайте на пульте « » « », для перемещения по каналам нажимайте на пульте « » « ».


(Для выхода в главное меню, наведите курсор на «МЕНЮ» и нажмите «ОК» на пульте).

При выборе канала Вы можете увидеть программу передач на ближайшее время, а также визуально оценить, в какой стадии находится текущая передача.



Для того, чтобы убрать меню с экрана телевизора, нажмите на пульте кнопку «OK», «MENU» или «EXIT». Для вызова меню на экран нажмите на пульте кнопку «OK» или кнопку «MENU».


При убранном меню Вы можете переключать каналы в текущей рубрике с помощью кнопок «>» «<», а также с помощью цифр 0-9 на пульте. При этом на экране телевизора на несколько секунд будет показано название канала и программа передач на ближайшее время.

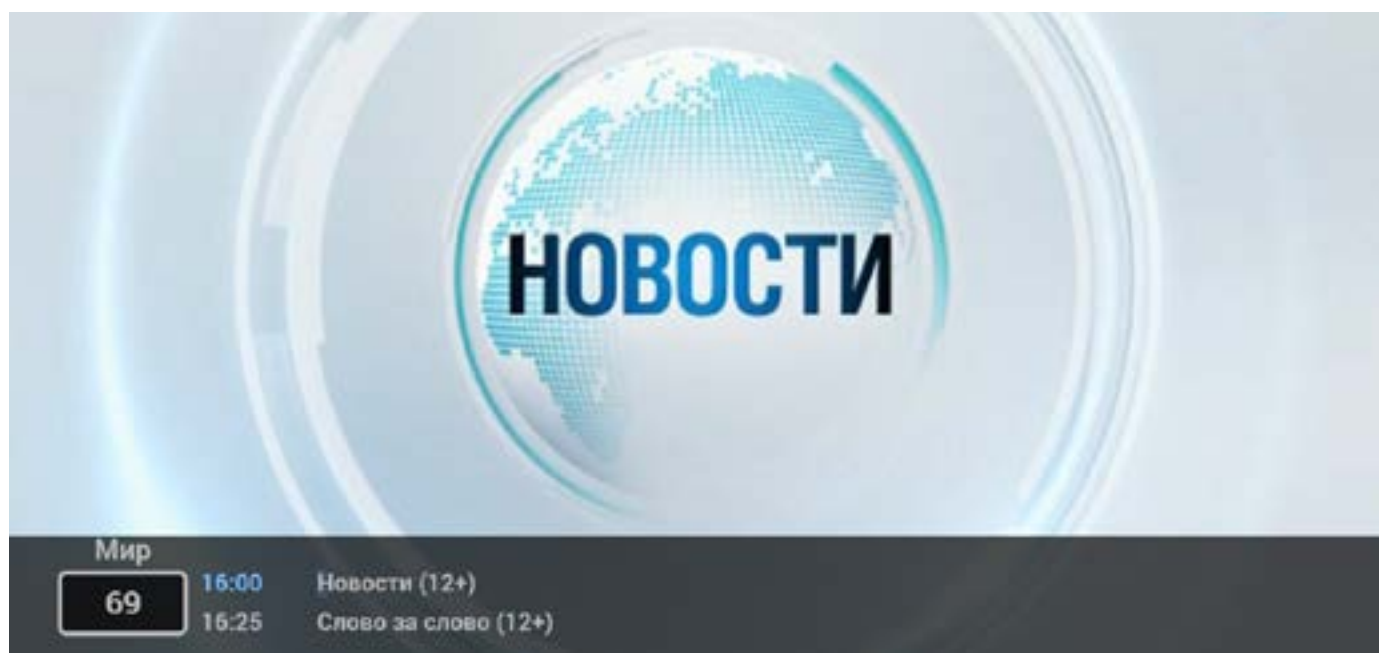

Просмотр архива передач


Для просмотра архива передач переместите курсор на программу передач и, передвигая курсора вверх/вниз, выберите необходимую передачу.

Для просмотра из архива доступны только телепередачи, обозначенные в телегиде значком «>»

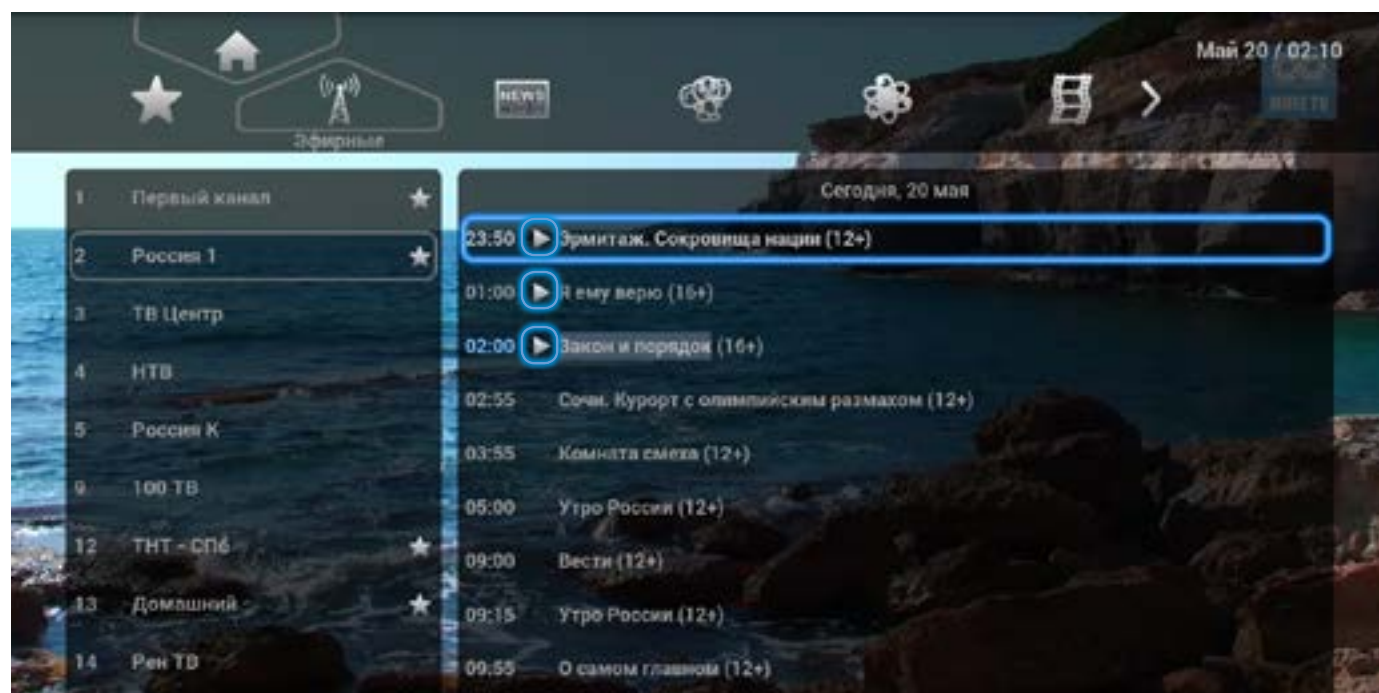

Плеер

В главном меню выберите пункт «Плеер» и нажмите «OK» на пульте.

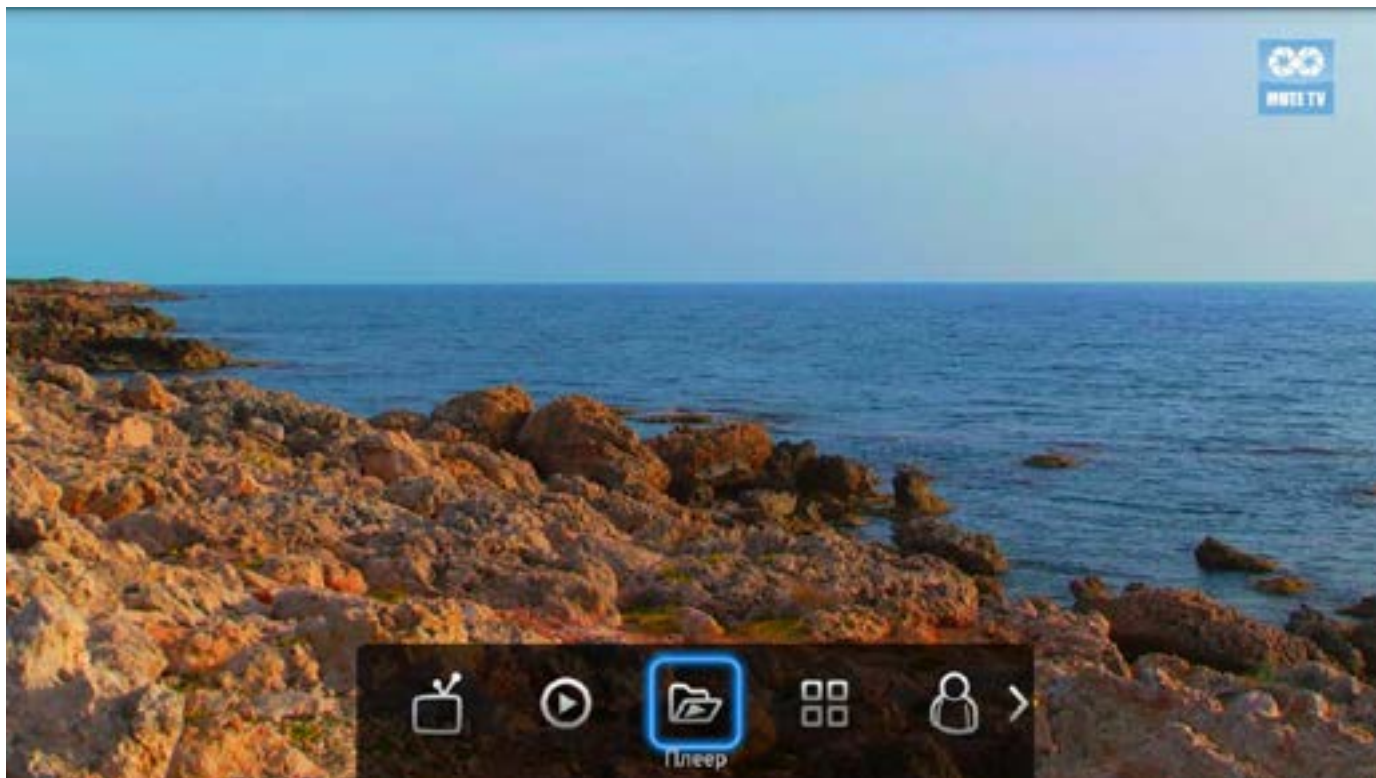


С помощью данного раздела Вы можете просматривать видео с USB-носителей, компьютера домашней сети (из папок, открытых для общего доступа), UPnP/DLNA серверов.



Для выхода в главное меню, наведите курсор на «МЕНЮ» и нажмите «OK» на пульте.

Приложения

В главном меню выберите пункт «Приложения» и нажмите «OK» на пульте.

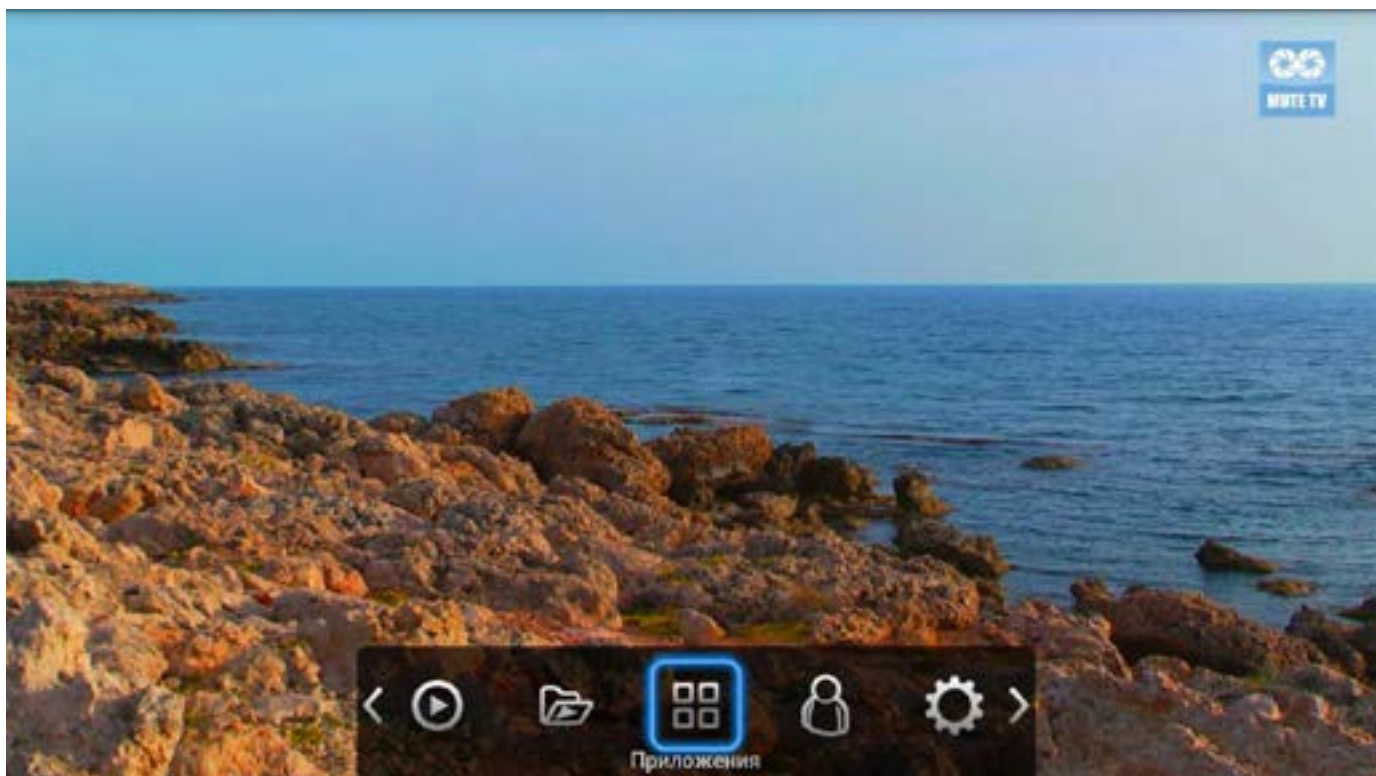

С помощью данного раздела Вы можете просматривать видео с различных online-сервисов (YouTube, Tvigle, IVI и прочие).

Выберите интересующий Вас online-сервис и нажмите «OK» на пульте.



Для навигации по разделам пользуйтесь кнопками на пульте.
Для просмотра выбранного видео нажмите «ОК».



При воспроизведении видео используйте кнопки на пульте для перемотки, паузы и остановки.
Для удобства поиска видео воспользуйтесь выбором категории или вводом поискового запроса
внизу экрана (при наличии данной функции).



Для выхода в главное меню наведите курсор на «МЕНЮ» и нажмите «ОК» на пульте.

Приятного просмотра!